



Elektrisch höhenverstellbarer SMART-Wandständer

Benutzerhandbuch

WSE-400



War dieses Dokument hilfreich?
smarttech.com/docfeedback/171372

SMART®



Weitere Informationen

Dieses Handbuch und andere Unterlagen zu Ihrem elektrisch höhenverstellbaren SMART-Wandständer sind im Support-Bereich auf der SMART-Website verfügbar (smarttech.com/support). Scannen Sie den folgenden QR-Code, um sich diese Unterlagen auf Ihrem Mobilgerät durchzulesen.

Markenhinweis

SMART Board, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Produkt- und Firmennamen von Dritten können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Copyright-Hinweis

© 2019–2022 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SMART Technologies ULC reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in eine Fremdsprache übersetzt werden. Informationen in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens SMART Technologies Inc. dar.

Dieses Produkt und dessen Verwendung unterliegen einem oder mehreren der folgenden US-Patente:

www.smarttech.com/patents

7. Februar 2022

Wichtige Informationen

Hinweis

Wichtige Informationen zur Montage und Konfiguration des Ständers finden Sie im Installationshandbuch.



Warnung

- Lesen Sie sich die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Warnhinweise oder die Nichtbefolgung der mit dem SMART-Produkt gelieferten Installationsanweisungen kann zu Verletzungen an Personen oder Sachschäden am Produkt führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gesamtgewicht von Display, Haltevorrichtungen und Zubehör trägt. Die maximale Last für den Ständer ist im Installationshandbuch aufgeführt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Produkt gemäß der Installationsanleitung sicher an der Wand befestigt werden.
- Montage und Installation dieses Produkts sind durch einen geschulten Fachmann auszuführen.
- Der Installateur muss die Anweisungen in der Installationsanleitung befolgen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden an dem Gerät kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich die von SMART bereitgestellten Montageelemente oder entsprechende Montageelemente, die darauf ausgelegt sind, das Gewicht Ihres Produkts zu tragen.
- Verwenden Sie das SMART-Produkt nur zum Anheben eines Displays, das den in den Produktspezifikationen angegebenen Größen- und Gewichtsbeschränkungen entspricht. Verwenden Sie das SMART-Produkt nicht, um Personen oder Gegenstände anzuheben.
- Überladen Sie das SMART-Produkt nicht mit zu viel Gewicht, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.
- Der Betrieb des SMART-Produkts kann zu einer Quetsch- oder Einklemmgefahr führen. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Hände und Personen von Quetsch- und Einklemmstellen am Produkt fern.
- Achten Sie auf genügend Freiraum über und unter dem Ständer, um ein sicheres Anheben und Absenken zu gewährleisten.
- Betreiben Sie das SMART-Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Ständer nicht in der Nähe von Wasser.

- Lassen Sie das Produkt nur von Erwachsenen bedienen, die entsprechend geschult sind und das SMART-Produkt sicher bedienen können.
- Lassen Sie Kinder oder Personen, die nicht in der Lage sind, das SMART-Produkt sicher zu bedienen, das Produkt nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem SMART-Produkt arbeiten oder spielen.
- Versuchen Sie nicht, auf ein an der Wand oder auf einem Ständer montiertes SMART-Produkt zu steigen und halten Sie auch Kinder davon ab. Beim Klettern auf das SMART-Produkt kann es zu Verletzungen an Personen oder Sachschäden am Produkt kommen.
- Stellen Sie sich nicht auf einen Stuhl bzw. halten Sie auch Kinder davon ab, sich auf einen Stuhl zu stellen, um die Oberfläche des SMART-Produkts zu berühren. Bringen Sie das Produkt eher in geeigneter Höhe an.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zum SMART-Produkt, die über den Boden verlegt sind, ordentlich gebündelt und markiert sind, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das SMART-Produkt reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Lassen Sie das Produkt nicht ohne Aufsicht von Kindern reinigen oder warten.
- Unterbrechen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des Erdungssteckers. Ein Erdungsstecker hat zwei Klingen oder Stifte und einen dritten Erdungszapfen. Der dritte Zapfen ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- Ändern oder entfernen Sie nicht den Erdungszapfen vom Netzkabel.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Erdungssteckers kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Verwenden Sie keinen Netzadapterstecker.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Anbau-/Zubehörteile.
- Das SMART-Produkt muss geerdet werden, um das Risiko eines elektrischen Schlages im Falle eines elektrischen Kurzschlusses zu verringern.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Bedienfeld anschließen und trennen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das SMART-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Um das Risiko eines Feuers oder eines Stromschlags zu reduzieren, setzen Sie das SMART Produkt weder Regen noch Nässe aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur durch ein neues Kabel und eine neue Stromschiene, die von SMART Technologies oder einem qualifizierten Servicetechniker bereitgestellt werden.
- Das Steuergerät und die Handschalter dürfen nicht verändert werden.

- Öffnen Sie den Schaltkasten nicht. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie das SMART-Produkt nur von qualifizierten Servicetechnikern warten. Wenn Sie anderen Personen die Wartung des Produkts gestatten, erlischt die Garantie/Gewährleistung.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör und -ersatzteile. Die Verwendung von anderem Zubehör oder anderen Ersatzteilen führt zum Erlöschen der Garantie/Gewährleistung.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des SMART-Produkts jederzeit leicht zugänglich ist.



Achtung

- Betreiben Sie das SMART-Produkt nur in Innenräumen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Darauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, das für die elektrische Belastung des Produkts ausgelegt ist.
- Überschreiten Sie nicht die auf dem Produktetikett angegebene Einschaltdauer.



Wichtig

- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
- Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe Ihres SMART-Produkts eine Steckdose befindet und während der Verwendung einen guten Zugriff bietet.
- Schließen Sie das SMART-Produkt zur optimalen Nutzung an eine eigene Steckdose an.
- Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Komponenten, die Blei, Cadmium und Bisphenol A enthalten. Diese gelten gemäß EU-REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC, Substance of very high concern).

Inhalte

Wichtige Informationen	3
Kapitel 1 Über Ihren elektrisch höhenverstellbaren SMART-Wandständer	7
Funktionen	7
Komponenten	8
Zubehör	9
Kapitel 2 Verwendung Ihres elektrisch höhenverstellbaren SMART-Wandständers	10
Anheben und Absenken des Ständers	10
Kapitel 3 Fehlerbehebung bei Ihrem elektrisch höhenverstellbaren SMART-Wandständer	12

Kapitel 1 Über Ihren elektrisch höhenverstellbaren SMART-Wandständer

Funktionen	7
Komponenten	8
Bedienfeld	8
Zubehör	9
Weitere Informationen	9


Funktionen

Ihr elektrisch höhenverstellbarer SMART-Wandständer verfügt über folgende Funktionen:

Feature	Beschreibung
Elektrische Höhengeneinstellung	Innerhalb seines 99 cm großen elektrisch einstellbaren Höhenbereiches können Sie die Höhe des montierten Displays einfach per Tastendruck anpassen.
Sicherheits-Rückfedermechanismus	Der Ständer verfügt über einen Sicherheitsmechanismus, um beim Anheben und Absenken eines Displays Schäden vorzubeugen. Wenn der Ständer einen Gegenstand berührt, während er angehoben oder abgesenkt wird, hält er an und bewegt sich kurzzeitig in die umgekehrte Richtung.
Steckerleiste	Die an der Seite des Gehäuses montierte Steckerleiste mit Überspannungsschutz ermöglicht das bequeme Anschließen eines Displays und des Zubehörs an das Stromnetz.
Robuster Stahlrahmen	Durch den robusten Stahlrahmen kann der Ständer Displays mit bis zu 218 cm Diagonale und 203 cm Breite sowie 96 kg Gesamtgewicht inklusive Zubehör tragen.
Verschließbarer Schrank	Im verschließbaren Schrank können ein Computer, Zubehör und Kabel sicher verstaut werden.
Konformität mit dem amerikanischen Schwerbehindertengesetz (Americans with Disabilities Act, ADA)	Das Design erfüllt die Zugänglichkeitsanforderungen des amerikanischen Schwerbehindertengesetzes (Americans with Disabilities Act, ADA).

Komponenten


Der Ständer besteht aus folgenden Komponenten:

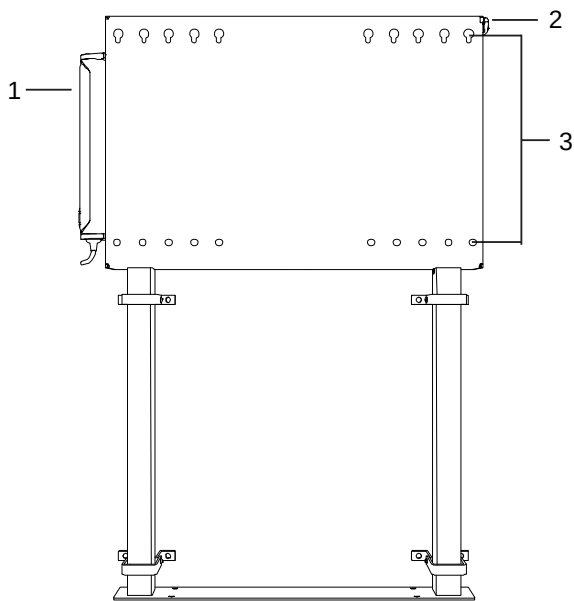

Nein.	Beschreibung
1	Steckerleiste
2	Bedienfeld
3	Montagelöcher
Nicht verfügbar	Verstauungsschrank (Rückseite)

Bedienfeld

Sie können den Ständer über das Bedienfeld anheben oder absenken. Dieses befindet sich an der rechten Seite des Ständers, doch Sie können es entfernen und an einem montierten Display anbringen. Informationen zum Verlegen des Bedienfelds finden Sie im [Installationshandbuch](#).

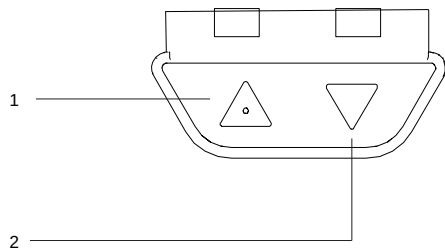

Nein.	Name	Vorgehensweise
1	Aufwärts	Drücken, um den Ständer anzuheben.
2	Abwärts	Drücken, um den Ständer abzusenken.

Zubehör

Für den Wandständer stehen folgende Zubehörteile zur Verfügung:

Zubehör	Beschreibung
Laptop-Regal	Das Laptop-Regal bietet einen bequemen Stellplatz für Ihren Laptop, während Sie ein auf einem Ständer montiertes interaktives Display verwenden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie in den folgenden Ressourcen:

- Technische Daten für den WSE-400: smarttech.com/kb/171387
- Installationshandbuch für den WSE-400: smarttech.com/kb/171363

Diese Unterlagen sind im Support-Bereich auf der SMART-Website verfügbar:
smarttech.com/support.

Kapitel 2 Verwendung Ihres elektrisch höhenverstellbaren SMART-Wandständers

Anheben und Absenken des Ständers	10
Zurücksetzen des Ständers	11
Anheben und Absenken des Ständers	11

Anheben und Absenken des Ständers

Warnung

- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb des Ständers, dass die Feststellschrauben fest angezogen sind.
- Lassen Sie nicht zu, dass der Ständer von Kindern oder von Menschen benutzt wird, die ihn nicht sicher bedienen können.
- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Hände und Personen von Quetsch- und Einklemmstellen am Ständer fern.
- Der Betrieb des SMART-Produkts kann zu einer Quetsch- oder Einklemmgefahr führen. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Hände und Personen von Quetsch- und Einklemmstellen am Produkt fern.
- Achten Sie auf genügend Freiraum über und unter dem Ständer, um ein sicheres Anheben und Absenken zu gewährleisten.

Achtung

Der Ständer darf nicht länger als zwei Minuten auf einmal angehoben oder abgesenkt werden.

Zurücksetzen des Ständers

Der Ständer muss vor Beginn der Verwendung zurückgesetzt werden.

Zurücksetzen des Ständers

1. Schließen Sie den Ständer an eine Steckdose an.
2. Drücken Sie die Taste **Abwärts** und senken Sie den Ständer auf die niedrigste Position ab.
3. Halten Sie die Taste **Abwärts** fünf Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.

Der Ständer bewegt sich 1 cm nach oben und unten.

Anheben und Absenken des Ständers

Zum Anheben des Ständers

1. Drücken Sie die Taste **Aufwärts** am Bedienfeld und halten Sie sie gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste **Aufwärts** los, um das Anheben des Displays zu beenden.

Zum Absenken des Ständers

1. Drücken Sie die Taste **Abwärts** am Bedienfeld und halten Sie sie gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste **Abwärts** los, um das Absenken des Displays zu beenden.

Kapitel 3 Fehlerbehebung bei Ihrem elektrisch höhenverstellbaren SMART-Wandständer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Fehlerbehebung an Ihrem Wandständer durchgeführt wird.

Beheben allgemeiner Probleme

Problem	Mögliche Lösung
Der Ständer bewegt sich nicht, wenn Sie die Tasten Aufwärts oder Abwärts drücken	• Überprüfen Sie alle Kabel und stellen Sie sicher, dass sie nicht beschädigt sind. • Stellen Sie sicher, dass die Aktoren und das Bedienfeld mit dem Steuerkasten verbunden sind. • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an den Ständer angeschlossen ist. • Ziehen Sie das Netzkabel des Ständers. Warten Sie fünfzehn Minuten und setzen Sie dann den Ständer zurück.

Wenn sich der Ständer zwar absenkt, sich jedoch beim Versuch ihn anzuheben oder beim Ersetzen des Controllers nicht bewegt, setzen Sie ihn entsprechend den folgenden Schritten zurück.

Zurücksetzen des Ständers

1. Schließen Sie den Ständer an eine Steckdose an.
2. Drücken Sie die Taste **Abwärts** und senken Sie den Ständer auf die niedrigste Position ab.
3. Halten Sie die Taste **Abwärts** fünf Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.

Der Ständer bewegt sich 1 cm nach oben und unten.

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

smarttech.com/de/kb/171372